









Uhrenprogramm P7: Falls Ihnen die werkseitigen Einstellungen (P1...P6) nicht zusagen, können Sie das Programm P7 individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- 1.) Drücken Sie 3x die Menütaste  im eingeschalteten Betrieb und wählen Sie das Programm P7 durch Betätigen der + oder - Tasten.
- 2.) Drücken Sie Taste  so lange, bis nachfolgende Anzeige zu sehen ist.

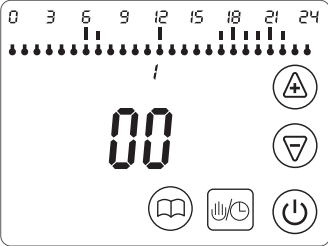


- 3.) Zur Auswahl des Wochentages (1-7, Montag = 1) drücken Sie .
- 4.) Für den Frostschutzmodus An/Aus drücken Sie die Taste .
- 5.) Sie können die Heiz- und Absenkezeiten für jeden Wochentag festlegen.
- 6.) Zum Setzen des Heizbetriebes an einem bestimmten Zeitpunkt, drücken Sie die + Taste, zum Bestätigen nochmals die + Taste. Zum Setzen des Absenkbetriebes an einem bestimmten Zeitpunkt, drücken Sie die - Taste, zum Bestätigen nochmals die - Taste. *Hinweis: Das Drücken der - Taste bewirkt nicht, das die Auswahl zurückspringt. Die + und - Taste rücken den jeweiligen Zeitpunkt um eine Stufe weiter.*
- 7.) Mit der Menütaste  gelangen Sie zum nächsten Wochentag. Zum Beenden der Programmierung drücken Sie die Ein/Aus Taste .


Anwendung II: E8.2RF Funk-Thermostat im kabellosen Modus (wireless)

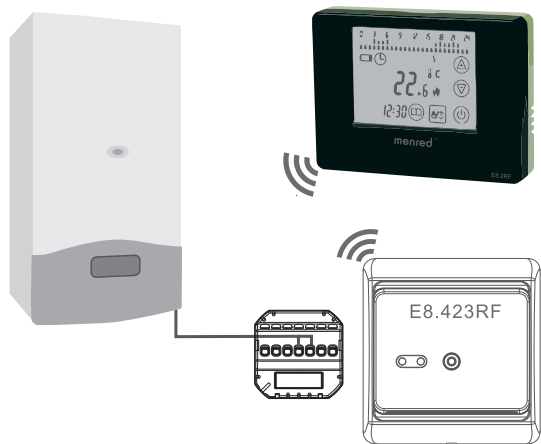


Anwendung III: E8.2RF Funk-Thermostat in Verbindung mit der E8.583RF Funk-Regelklemmleiste, separate Temperaturkontrolle einzelner Räume

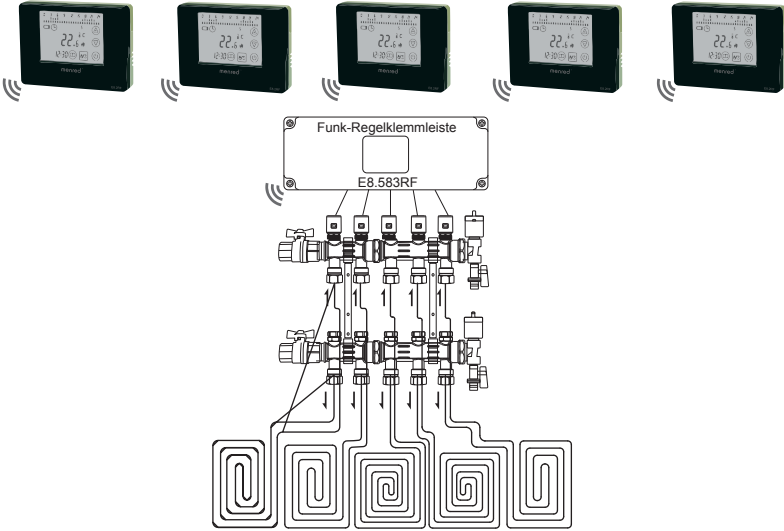

Montage

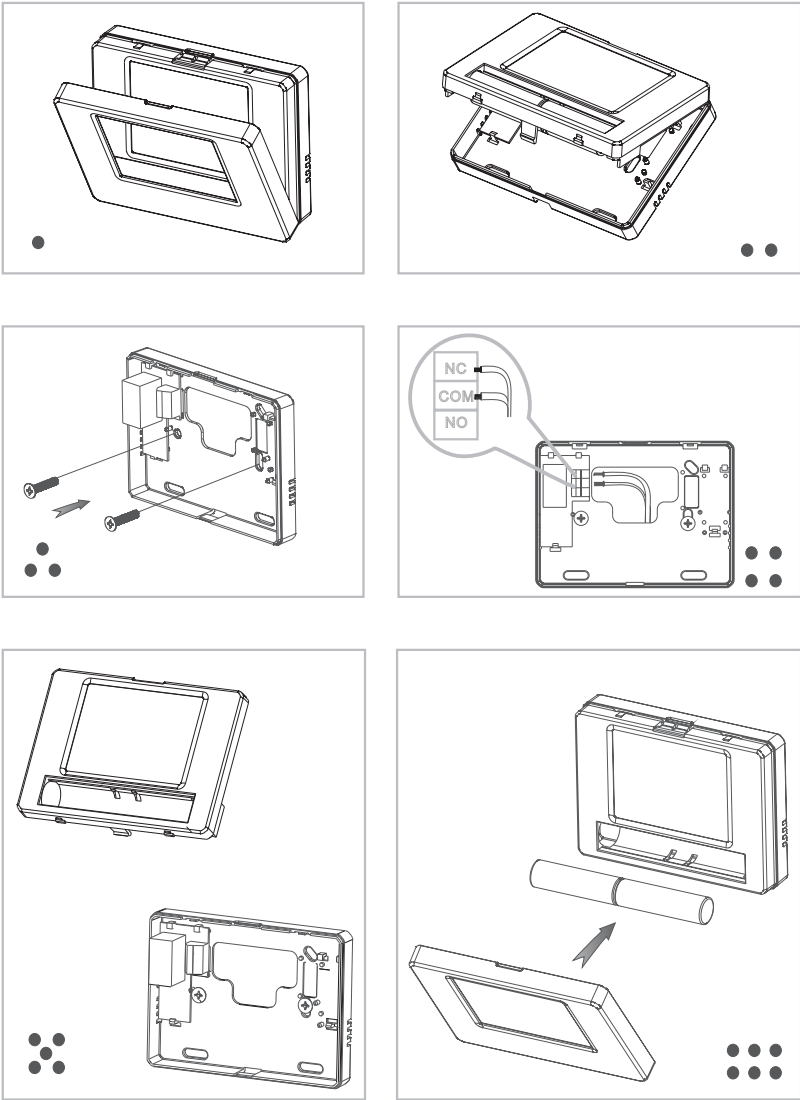

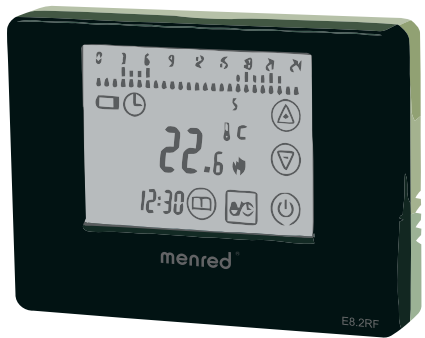

E8.2RF Funk-Raumthermostat mit Batterien



Der batteriebetriebene digitale Funk-Raumthermostat E8.2RF ist ein elektronischer Zweipunktregler auf Funkbasis (nur in Verbindung mit der Funk-Regelklemmleiste E8.583RF oder dem Funkempfänger E8.416RF) mit Displaybeleuchtung (leuchtet nur bei Tastenbedienung) für die Aufputzmontage. Dieser Thermostat besitzt ein Wochenprogramm mit 24 Ereigniszeiten pro Tag. Es kann zwischen einem manuellen und einem automatischen Modus gewählt werden. Der Thermostat dient der Regelung von elektrischen Heizungsgeräten und Fußbodenheizungen.

Werkseitig voreingestellte Programme (P1...P6) zur einfachen direkten Auswahl

Werkseitig sind bereits 6 Programme definiert, welche auf übliche Tagesabläufe voreingestellt sind. Zur Auswahl des entsprechenden Programms schalten Sie den Thermostat ein und drücken Sie die Menüaste  3x. Jetzt können Sie mit der + oder - Taste das gewünschte Programm (P1...P6) auswählen. Zum Beenden drücken Sie die Ein/Aus-Taste .

5-8

4-83-82-8