

TV Thermostat-Kopf




Beschreibung

Der TV Thermostat-Kopf überwacht die Raumtemperatur und wird zur Einzelraumtemperaturregelung an z. B. Heizkörpern, Konvektoren und Radiatoren eingesetzt. Bei Unterschreitung der voreingestellten Raumtemperatur öffnet der Thermostat-Kopf das Heizkörperventil solange, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Für den Einsatz des TV Thermostat-Kopfes wird die Verwendung der T20... Thermostat-Ventile empfohlen, da diese optimal aufeinander abgestimmt sind.

Der TV Thermostat-Kopf verfügt über einen M30 x 1,5 mm Anschluss und eine einstellbare Temperaturbegrenzung.

Empfohlenen Raumtemperatureinstellungen

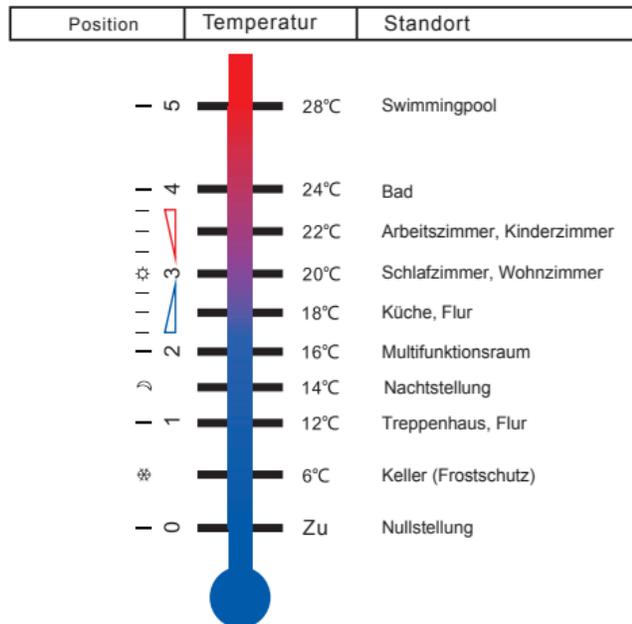


Einstellen der Temperaturbegrenzung

Drehen Sie den Thermostatkopf auf die Nullstellung.


1 Drücken Sie den rechten Knopf und drehen Sie das Thermostat nach links, bis zu der gewünschten Minimaltemperatur. Lassen Sie den Knopf los. Drehen Sie anschließend den Thermostatkopf auf die Position 5.

2 Drücken Sie den linken Knopf und drehen Sie das Thermostat nach rechts, bis zu der gewünschten Maximaltemperatur. Lassen Sie den Knopf los.

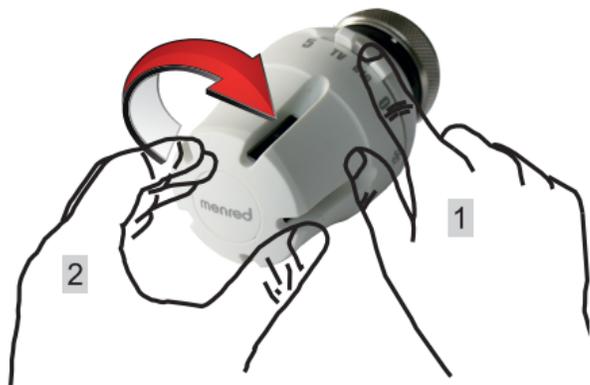


Installationshinweise

Richtig

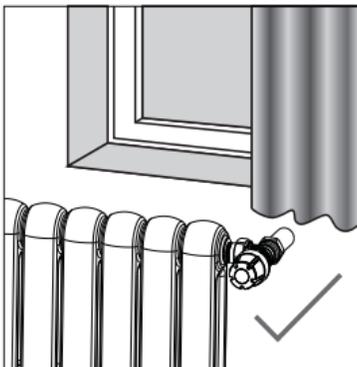

Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht behindert wird (durch Gardinen o.ä.). Es sollten sich auch keine Wärmequellen in der Nähe des Thermostatkopfes befinden, da es sonst zu Fehlmessungen kommen kann.

Falsch

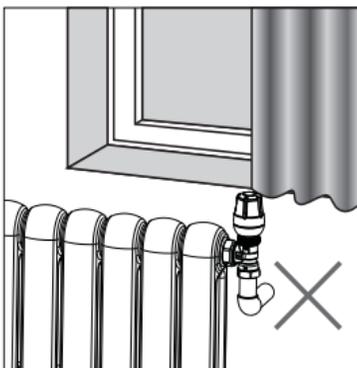

Achten Sie darauf, dass der Thermostatkopf nicht senkrecht, nach oben angebaut wird. Die aufsteigende Wärme würde die Funktionsweise des Thermostatkopfes negativ beeinflussen.